

# Maintain your Teknek Rollers !

Keep your 12 month Warranty



Use **only** approved Teknek products  
Roller doctor

Tekwipes



**Do not use solvents or other “roller cleaning fluids”!**  
**This will invalidate the warranty**



### Further information:-

The information supplied in this Product Data Sheet is designed only as guidance for the safe use, storage and handling of the product. This information is correct to the best of our knowledge and belief at the date of publication however no guarantee is made to its accuracy. This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any other process.

### WORLD LEADER IN CONTACT CLEANING

 Teknek Head Office  
River Drive  
Inchinnan Business Park  
Renfrewshire, PA4 9RT  
Scotland, UK


T: +44 (0)141 568 8100  
F: +44 (0)141 568 8101

 Teknek Japan Ltd  
1-2-4, Minatojima-Nakamachi,  
Chuo-ku,  
Kobe 650-0046  
Japan

T: +81 (0)78 304 5780  
F: +81 (0)78 304 5781

 Teknek China Ltd  
Unit G02, G/F., Myloft,  
9 Hoi Wing Road,  
Tuen Mun, N.T.,  
Hong Kong

T: +852 2468 3160  
F: +852 2462 3036

 Teknek (Simco-Ion)  
2257 North Penn Road  
Hatfield,  
PA 19440  
USA

T: +1 215 822 6401  
E: [ussales@teknek.com](mailto:ussales@teknek.com)

[www.teknek.com](http://www.teknek.com)

Manufacturer reserves the right to change the machine specification without notice

## TEKNEK CLEAN MACHINE ELASTOMER ROLLER WARRANTY

The condition of your clean machine elastomer rollers is critical to the on-going yield performance of the cleaner. When they are maintained correctly they will provide a long trouble free life. If they are not looked after then they will simply become an expensive conveyor!

Teknek now offer a 12 month warranty on all types of their elastomer contact cleaning rollers.

This warranty period has been made possible by the introduction of the use of a single method of maintenance for all elastomer roller types plus the “Roller Doctor Rejuvenation” kit.

**ROLLER DOCTOR** 



With a simple wipe of the elastomer roller – using only Tekwipes – and regular maintenance with the “Roller Doctor pad” - the performance of the elastomer roller will be maintained throughout its life.

How can Teknek do this? We manufacture all our cleaning rollers in house, we test the performance of the cleaning technology – we know it works!

The details

Elastomer Roller Warranty conditions

Teknek warrants each elastomer roller sold by it to be free of defects in both material and workmanship under normal use and service for a period of 12 months from the actual date of shipment. This warranty does not apply to rollers which have been altered, damaged, improperly stored, installed or maintained or subjected to abuse or abnormal operation.

Teknek’s liability under this warranty is limited to replacement of defective product.

In no event shall Teknek be liable for any collateral, consequential, indirect or incidental damages arising out of or connected in any way with the use or loss of use of any elastomer roller

This warranty is only valid if:-

- Teknek Tekwipes are the only product used for cleaning the rollers
- The rollers have been maintained in accordance with the Teknek maintenance procedure
- Teknek Adhesive rolls have been used with the elastomer rollers


Full terms and conditions of sale are on the Teknek web site [www.teknek.com](http://www.teknek.com)

# Maintenance of Teknek Rubber Rollers

Timing	Action	Instruction
<p><b>Daily</b></p>	<p>Remove a layer of adhesive</p>	<p>After approximately 8 hours, remove a layer of the adhesive roll.</p> <p>This time is an estimate—condition of the material being cleaned and the speed of the product will determine time period that will be used</p>
<p><b>Weekly</b></p>	<p>Clean Rubber rollers with Tekwipes- part #MI6700</p> <p><b>Other than Tekwipes and Roller doctor –do not use any liquid or wipe on Teknek Rollers!</b></p> <p>Do not operate the machine for 15 minutes after cleaning the rollers</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Traditional roller</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ultraclean roller</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Nanocleen 60 roller</p> </div>
<p><b>Every 3 months</b></p>	<p>Clean all Rubber Rollers with Roller Doctor system. ( see video on web site)</p> <p><a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a></p> <p><b>Other than Tekwipes and Roller Doctor—Do not use any liquid or wipe on Teknek Rollers!</b></p> <p>Do not operate the machine for 30 minutes after cleaning the rollers</p>	<p><b>Roller doctor Kit</b></p> <p>Pad, Tekwipes and gloves</p> <p><a href="http://www.teknek.com">www.teknek.com</a>- see video</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>Warning: do not allow Roller Doctor Solution to come into contact with plastic parts as damage may occur.</p>

# Maintenance of Teknek Rubber Rollers when cleaning:-

## Films - Web

Timing	Action	Instruction
Each Shift	Remove a layer of adhesive each shift	<p>After approximately 8 hours, remove a layer of the adhesive roll.</p> <p>Note—the adhesive will fill up where the film edge is being cleaned. The centre will look clean but the layer <b>MUST</b> be replaced.</p>
Daily	<p>Clean Rubber rollers with Tekwipes— part # MI6700</p> <p><b>Other than Tekwipes and Roller doctor –do not use any liquid or wipe on Teknek Rollers!</b></p> <p>Do not operate the machine for 15 minutes after cleaning the rollers</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Traditional roller</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ultraclean roller</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Nanoclean 60 roller</p> </div>
Every Week Roller Doctor Wipes part # MI63966	<p>Vigorously clean the Rubber Rollers with Roller Doctor Wipes then Tekwipes. ( see video on web site) <a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a></p> <p><b>Other than Tekwipes and Roller Doctor—Do not use any liquid or wipe on Teknek Rollers!</b></p> <p>Do not operate the machine for <b>30 minutes</b> after cleaning the rollers</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Roller Doctor wipes</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Do not let the Roller Doctor Wipe dry out on the roller. Immediately clean the roller with Tekwipes</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tekwipes</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Roller Doctor pads</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Scrub at ends as well as along roller length</p> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Warning – do not allow roller doctor solution come into contact with plastic parts as damage may occur</p>
Every Month	Use Roller Doctor Pads before weekly cleaning with Roller Wipes	Once a month clean using the roller Doctor Pads before the weekly cleaning routine.

## Maintenance of UTF Rubber Rollers when cleaning:-

### Sheeted Films (Diffuser films, Polariser films, Prism films)

Timing	Action	Instruction
<p><b>Each Shift</b></p>	<p>Remove a layer of adhesive each shift AREP ( EcoPaper)</p>	<p>After approximately 8 hours, remove a layer of the adhesive roll.</p> <p>Note—even if the adhesive looks “clean” the layer <b>MUST</b> be replaced.</p>
<p><b>Daily</b></p> <p>Roller Doctor wipes Part # MI63966</p> <p>Tekwipes Part # MI6700</p>	<p>Clean Rubber rollers with Roller Doctor wipes and</p> <p><b>Other than Tekwipes and Roller doctor –do not use any other liquid or wipe on Teknek Rollers!</b></p> <p>Do not operate the machine for 30 minutes after cleaning the rollers</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Remove roller from machine</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Clean with Roller Doctor wipes</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Immediately clean with Tekwipes</p> </div> </div> <p style="text-align: center; color: red;"><b>Wait 30 mins before starting the machine</b></p>
<p><b>Every Month</b></p> <p>Roller Doctor Pad Part # PL63097SP</p>	<p>Vigorously clean the Rubber Rollers with Roller Doctor Pad* then Tekwipes( see video on web site)</p> <p><b>Other than Tekwipes and Roller doctor –do not use any other liquid or wipe on Teknek Rollers!</b></p> <p><a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a></p> <p>Do not operate the machine for <b>30 minutes</b> after cleaning the rollers</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Roller Doctor Pads</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tekwipes</p> </div> </div> <p style="text-align: center; color: red;"><b>Do not let the Roller Doctor Wipe dry out on the roller. Immediately clean the roller with Tekwipes</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Roller Doctor pads</p>  </div> </div>

Warning:- do not allow Roller Doctor to come into contact with plastic parts as damage may occur.



# 维护您的 Teknek 辊筒！

保持您的 12 个月保修



仅使用经批准的 Teknek 产品  
Roller doctor



Tekwipes



**切勿使用溶剂或其他“辊清洁液”！  
这将使保修失效**



### 更多信息：

本产品数据表中提供的信息仅旨在作为产品安全使用、储存和处理的指导使用。在发布时据我们深知和确信本信息准确无误，但是对于其准确性不做任何保证。信息仅与指定的具体材料相关，这种材料与任何其他材料合并使用或用于其他工艺时可能无效。

### WORLD LEADER IN CONTACT CLEANING

 Teknek Head Office  
River Drive  
Inchinnan Business Park  
Renfrewshire, PA4 9RT  
Scotland, UK

T: +44 (0)141 568 8100  
F: +44 (0)141 568 8101

 Teknek Japan Ltd  
1-2-4, Minatojima-Nakamachi,  
Chuo-ku,  
Kobe 650-0046  
Japan

T: +81 (0)78 304 5780  
F: +81 (0)78 304 5781

 Teknek China Ltd  
Unit G02, G/F., Myloft,  
9 Hoi Wing Road,  
Tuen Mun, N.T.,  
Hong Kong

T: +852 2468 3160  
F: +852 2462 3036

 Teknek (Simco-Ion)  
2257 North Penn Road  
Hatfield,  
PA 19440  
USA

T: +1 215 822 6401  
E: [ussales@teknek.com](mailto:ussales@teknek.com)

[www.teknek.com](http://www.teknek.com)

Manufacturer reserves the right to change the machine specification without notice

## Teknek 清洁机橡胶辊保修

清洗机橡胶辊的状况是其质量保持的关键。正确保养将会提供长期无故障的运营。如果保养不当，仅仅维修它就会是一笔昂贵的费用！

Teknek 现在对所有类型的弹性接触清洁辊提供 12 个月的保修。

保修期内，所有橡胶辊类型使用引进的统一维修方法，外加一套“辊修复师”装备。



只需 使用 Tekwipes 湿巾擦拭橡胶辊- 同时使用“辊护理垫”定期维护 - 弹性体辊的性能将会维持终生。

TEKNEK 如何做到这一点？我们自行生产我们所有的清洁辊，测试清洗技术的性能- 所以我们知道它的工作原理！

详情

橡胶辊保修条件

TEKNEK 担保销售的每个橡胶辊材料和做工无缺陷，在正常使用情况下，从实际装运之日起 12 个月期间保证质量。本担保不包括已被改装，损坏，储存不当，不正确的安装或维护以及操作有误的辊。

TEKNEK 保修只对有缺陷的产品进行更换。

在任何情况下，Teknek 不负任何附属的，相应的，间接的或附带的损害赔偿，也与使用或丧失使用弹性辊无任何关联。

该保修在以下条件下有效：

- TEKNEK Tekwipes 湿巾是唯一用于清洗辊的产品
- 辊一直根据 TEKNEK 维护步骤进行保养
- Teknek 胶粘辊曾应用于橡胶辊

销售的全部条款和条件见 Teknek 网站[www.teknek.com](http://www.teknek.com)

# TEKNEK 胶辊的保养

时间	行动	指导
每日	去除一层胶	<p>大约 8 小时之后，去除胶辊的一层 此时间是一个估计值——被清洁材料的条件和产品的速度将决定周期</p>
每周	<p>用 Tekwipes——清洁胶辊—— 备件编号 #MI6700</p> <p><b>只能用 Tekwipes 和辊医生护理——不要使用任何液体或湿巾清洗 Teknek 辊！</b></p> <p>清洗辊 15 分钟后，不要操作本机</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>传统辊</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ultraclean 辊</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Nanoclean 60 辊</p> </div>
每 3 个月	<p>使用辊医师系列产品清洁胶辊。（视频见网站）</p> <p><a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a></p> <p><b>只能用 Tekwipes 和辊医生护理——不要使用任何液体或湿巾清洗 Teknek 辊！</b></p> <p>清洗辊 30 分钟后 不要操作本机</p>	<p style="text-align: center;"><b>辊医师备件包</b></p> <p style="text-align: center;">清洁垫、Tekwipes 和手套</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.teknek.com">www.teknek.com</a>——看视频</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p style="text-align: center;">警告：不要让辊医生解决方案接触到塑胶零件，因为可能会造成损坏。</p>



在清洁过程中，对 Teknek 胶辊进行保养：—

电影 - 网页

时间	行动	指导
<p>每一次接替 轮班</p>	<p>每次轮班去除一层胶</p>	<p>大约 8 小时之后，去除胶辊的一层 注——清洗薄膜边缘时，胶被填充。中心部 位会看上去干净但 <b>必须</b> 替换一层新材料。</p>
<p>每日</p>	<p>用 Tekwipes——清洁胶辊——备件 编号 # MI6700</p> <p><b>只能用 Tekwipes 和辊医生护 理 - 不要使用任何液体或湿巾 清洗 Teknek 辊！</b></p> <p>清洗辊 15 分钟后，不要操作 本机</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>传统辊</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ultraclean 辊</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Nanoclean 60 辊</p> </div>
<p>每周</p> <p>辊医生湿巾备 件编号 # MI63966</p>	<p>使用辊医生湿巾使劲清理胶辊 然后使用 Tekwipes 擦拭。 (视频见网站) <a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a></p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>辊医师湿巾</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>不要等辊医 生湿巾在辊 上干了， 立即用 Tekwipes 清 洁辊。</b></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tekwipes</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>辊护理垫</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Scrub at ends as well as along roller length</p> </div>
<p>每月</p>	<p>每周进行辊湿巾护理之前使用 辊医生护理垫。</p>	<p>进行日常周护理之前，使用辊医生护理垫进 行月护理。</p>

在清洁过程中，对 Teknek UTF 胶辊进行保养：——

## 铁皮片 (扩散膜，偏光镜膜，棱镜膜)

时间	行动	指导
<p><b>每一次接替轮班</b></p>	<p>每次轮班去除一层胶 AREP (生态纸)</p>	<p>大约 8 小时之后，去除胶辊的一层 注——就算胶看上去“干净”也<b>必须</b> 替换一层。</p>
<p><b>每日</b> 辊医生湿巾备件编号 # MI63966 Tekwipes 备件编号 # MI6700</p>	<p>使用辊医生湿巾清洁胶辊 <b>只能用 Tekwipes 和辊医生护理——不要使用任何液体或湿巾清洗 Teknek 辊！</b> 清洁辊 30 分钟后不要操作本机</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>将辊从机器卸下      用辊医生湿巾进行清洁      立即用 Tekwipes 清洁辊</p> <p style="text-align: center;"><b>30 分钟后可以开机</b></p>
<p><b>每月</b> 辊护理垫 备件编号 # PL63097SP</p>	<p>用辊医生护理垫*使劲清洁胶辊 然后用 Tekwipes 湿巾擦拭 (见网站视频) <b>只能用 Tekwipes 和辊医生护理——不要使用任何液体或湿巾清洗 Teknek 辊！</b> <a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a> 清洗辊 30 分钟后 不要操作本机</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>辊护理垫      Tekwipes</p> <p><b>不要等辊医生湿巾在辊上干了，立即用 Tekwipes 清洁辊。</b></p> <p style="text-align: center;">辊护理垫</p> 

警告：——不要让辊医生解决方案接触到塑胶零件，因为可能会造成损坏。

# Teknek Rollers の正常な状態を維持すること！

12ヶ月の品質保証を保つには



Teknek 認可済み製品 **のみ**を使用すること

Roller doctor

Tekwipes



溶媒やその他の「ローラークリーニング液」は 使用しないこと！  
その場合は品質保証が無効になります



**詳細：**

本プロダクトデータシートにて提供する情報は、製品の安全な利用・保管・取り扱いに向けた指針としてのみ、作成されています。情報は発行日時点では弊社が知り得る限り、正しいものです。しかし、その正確性については一切、保証できません。情報は該当する一定の素材についてのみ関連しており、その他の素材またはその他の工程と併せて使用した場合は、無効になります。

**WORLD LEADER IN CONTACT CLEANING**

 Teknek Head Office  
River Drive  
Inchinnan Business Park  
Renfrewshire, PA4 9RT  
Scotland, UK


T: +44 (0)141 568 8100  
F: +44 (0)141 568 8101

 Teknek Japan Ltd  
1-2-4, Minatojima-Nakamachi,  
Chuo-ku,  
Kobe 650-0046  
Japan

T: +81 (0)78 304 5780  
F: +81 (0)78 304 5781

 Teknek China Ltd  
Unit G02, G/F, Myloft,  
9 Hoi Wing Road,  
Tuen Mun, N.T.,  
Hong Kong

T: +852 2468 3160  
F: +852 2462 3036

 Teknek (Simco-Ion)  
2257 North Penn Road  
Hatfield,  
PA 19440  
USA

T: +1 215 822 6401  
E: [ussales@teknek.com](mailto:ussales@teknek.com)

[www.teknek.com](http://www.teknek.com)

Manufacturer reserves the right to change the machine specification without notice

## Teknek エラストマー・クリーニングローラー保証

お客様のクリーナーの持続的なパフォーマンスは、エラストマー・クリーニングローラーの状態によって大きく左右されます。メンテナンスが適切に行われていれば、長期間故障知らずで使用できます。ただし、きちんとお手入れされていない場合は、コストのかかるコンベアとなってしまいます。

現在、Teknek は全てのエラストマー・コンタクトクリーニング・ローラー製品に 12 ヶ月の保証を提供しております。

本保証は、全てのエラストマーローラー製品に同一のお手入れ方法をご紹介しますと共に、「ローラー・ドクター・リジューブネーション」キットをご提供することにより実現しました。

**ROLLER DOCTOR** 



Tekwipes を使ってエラストマーローラーを拭き取り、「ローラードクターパッド」を用いて定期的にお手入れするだけで、エラストマーローラーの性能は製品寿命まで維持されます。

Teknek は、全てのクリーニングローラー製品を自社で製造し、クリーニング技術をテストしているため、このメンテナンス方法が実現しました。その効果は実証済みです。

詳細

エラストマーローラーの保証条件

Teknek は、販売した各エラストマーローラーに対し、通常の利用において製造上の不具合がないことを実際の発送日から 12 ヶ月間保証します。本保証は、改造、破損、不適切な保存・設置・保持、または乱用もしくは異常運転を行ったローラー製品には適用されません。

本保証における Teknek の責任は、不良製品の交換に限定されます。

いかなる場合も Teknek は、エラストマーローラーの使用または使用不能から生じたまたはそれに関する副次的、結果的、間接的、付随的損害賠償の責任を負いません。

本保証は以下の場合に限り有効です:

- ローラーのクリーニングに Teknek Tekwipes のみを使用した場合
- Teknek メンテナンス方法に従って、ローラーがお手入れされていた場合
- Teknek 粘着ロールがエラストマーローラーに使用されていた場合

販売条件の全文は Teknek ウェブサイトをご覧ください [www.teknek.com](http://www.teknek.com)

## Teknek ラバーローラーのお手入れ方法

時期	行動	指示
<p><b>毎日</b></p>	<p>粘着シートを剥がしてください。</p>	<p>使用時間が約 8 時間を超えたら、粘着ロールのシートを剥がしてください。</p> <p>この時間は概算です。クリーニング対象物の状態や本製品のスピードにより、使用期間は異なります。</p>
<p><b>毎週</b></p>	<p>ラバーローラーを Tekwipes MI6700 でクリーニングしてください。</p> <p><b>Tekwipes や Roller Doctor 以外の製品のご使用：Teknek ローラーに洗剤やワイプを使用しないでください！</b></p> <p>ローラーをクリーニングした後、15分は装置を使用しないでください。</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>通常のローラー</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ultraclean ローラー</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Nanoclean 60 ローラー</p> </div>
<p><b>3ヶ月に1回</b></p>	<p>ローラードクターシステムを使って、全てのラバーローラーをクリーニングしてください（ウェブサイトのビデオをご参照ください）。</p> <p><a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a></p> <p><b>Tekwipes や Roller Doctor 以外の製品のご使用：Teknek ローラーに洗剤やワイプを使用しないでください！</b></p> <p>ローラーをクリーニングした後、30分は装置を使用しないでください。</p>	<p style="text-align: center;"><b>Roller Doctor キット</b></p> <p style="text-align: center;">パッド、Tekwipes、手袋</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.teknek.com">www.teknek.com</a>- ビデオをご覧ください</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="font-size: small;">注：Roller Doctor 溶液がプラスチック部分に接触しないようにしてください。損傷する場合があります。</p>



## クリーニング時の Teknek ラバーローラーのお手入れ方法

### フィルム - ウェブ

時期	行動	指示
シフトごと	シフトごとに毎回、粘着シートを剥がしてください。	<p>使用時間が約 8 時間を超えたら、粘着ロールのシートを剥がしてください。</p> <p>注：フィルムの端に汚れが溜まります。中央部分が汚れていないように見えても、<b>必ず</b>シートを交換してください。</p>
毎日	<p>ラバーローラーを Tekwipes MI6700 でクリーニングしてください</p> <p><b>Tekwipes や Roller Doctor 以外の製品のご使用：Teknek ローラーに洗剤やワイプを使用しないでください！</b></p> <p>ローラーをクリーニングした後、15分は装置を使用しないでください。</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>通常のローラー</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ultraclean ローラー</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Nanoclean 60 ローラー</p> </div>
<p><b>毎週</b></p> <p>Roller Doctor ワイプ MI63966</p>	<p>ラバーローラーを Roller Doctor パッドで丹念にクリーニングし、その後 Tekwipes を使用してください（ウェブサイトのビデオをご参照ください）。</p> <p><a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a></p> <p><b>Tekwipes や Roller Doctor 以外の製品のご使用：Teknek ローラーに洗剤やワイプを使用しないでください！</b></p> <p><b>ローラーをクリーニングした後、30分は装置を使用しないでください</b></p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Roller Doctor ワイプ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tekwipes</p> </div> </div> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Roller Doctor ワイプがローラー上で乾燥しないようにしてください。ただちにローラーを Tekwipes で拭いてください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Roller Doctor パッド</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Roller Doctor パッド</p> </div> </div> <p>注：Roller Doctor 溶液がプラスチック部分に接触しないようにしてください。損傷する場合があります。</p>
毎月	Roller Doctor ワイプによる毎週のクリーニングの前に、ローラーパッドを使ってください。	月に一回、毎週のお手入れの前に、ローラーパッドでクリーニングしてください。



## クリーニング時の UTF ラバーローラーのお手入れ方法

### シート状フィルム（拡散フィルム、偏光フィルム、プリズム フィルム）

時期	行動	指示
シフトごと	シフト AREP (EcoPaper) ごとに毎回、粘着シートを剥がしてください。	使用時間が約 8 時間を超えたら、粘着ロールのシートを剥がしてください。 注：粘着レイヤーが汚れていないように見えても、 <b>必ず</b> 交換してください。
<b>毎日</b>  Roller Doctor ワイプ MI63966  Tekwipes MI6700	Roller Doctor ワイプでラバーローラーをクリーニングしてください。  <b>Tekwipes や Roller Doctor 以外の製品のご使用：Teknek ローラーに洗剤やワイプを使用しないでください！</b>  ローラーをクリーニングした後、30 分は装置を使用しないでください。	 <p>マシンからローラーを外してください。</p> <p>Roller Doctor ワイプでクリーニングしてください。</p> <p>ただちにローラーを Tekwipes で拭いてください。</p> <p><b>30 分待ってから装置を作動させてください。</b></p>
<b>毎月</b>  Roller Doctor パッド PL63097S P	ラバーローラーを Roller Doctor パッド*で丹念にクリーニングし、その後 Tekwipes を使用してください（ウェブサイトの動画をご覧ください）。  <b>Tekwipes や Roller Doctor 以外の製品のご使用：Teknek ローラーに洗剤やワイプを使用しないでください！</b>  <a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a>  ローラーをクリーニングした後、 <b>30 分</b> は装置を使用しないでください	 <p>Roller Doctor パッド</p> <p>Tekwipes</p> <p><b>Roller Doctor ワイプがローラー上で乾燥しないようにしてください。ただちにローラーを</b></p> <p>Roller Doctor パッド</p> 

注：Roller Doctor がプラスチック部分に接触しないようにしてください。損傷する場合があります。

# 고객의 Teknek 롤러를 관리하십시오!

12개월간 보증서를 보관하십시오



공인 Teknek 제품만을 사용하십시오

## Roller doctor

## Tekwipes



용액이나 그 외 “롤러 클리닝 유체”를 사용하지 마십시오!  
이렇게 하면 보증을 못받게 됩니다



### 그밖의 정보:

이 제품 자료에서 제공된 정보는 제품을 안전하게 사용하고 보관하고 취급하기 위한 안내용일 뿐입니다. 이 정보는 발간 시에 우리 지식과 믿음에 비추어 최선을 다하여 정확한 정보를 실었지만, 정확도를 보증하지는 않습니다. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관련되었으며, 다른 물질이나 다른 과정에서 결합되어 사용된 물질에는 유효하지 않을 수 있습니다.

### WORLD LEADER IN CONTACT CLEANING

 Teknek Head Office  
River Drive  
Inchinnan Business Park  
Renfrewshire, PA4 9RT  
Scotland, UK


T: +44 (0)141 568 8100  
F: +44 (0)141 568 8101

 Teknek Japan Ltd  
1-2-4, Minatojima-Nakamachi,  
Chuo-ku,  
Kobe 650-0046  
Japan

T: +81 (0)78 304 5780  
F: +81 (0)78 304 5781

 Teknek China Ltd  
Unit G02, G/F., Myloft,  
9 Hoi Wing Road,  
Tuen Mun, N.T.,  
Hong Kong

T: +852 2468 3160  
F: +852 2462 3036

 Teknek (Simco-Ion)  
2257 North Penn Road  
Hatfield,  
PA 19440  
USA

T: +1 215 822 6401  
E: ussales@teknek.com

[www.teknek.com](http://www.teknek.com)

Manufacturer reserves the right to change the machine specification without notice

## TEKNEK 클린 머신 엘라스토머 롤러 보증

클린 머신 엘라스토머 롤러의 상태는 클리너의 지속적인 성능을 위해 아주 중요합니다. 클린 머신 엘라스토머 롤러는 올바르게 유지 보수되는 경우 오랜 기간 동안 고장이 없을 것입니다. 관리하지 않으면 비싼 고물이 되어버리고 말 것입니다!

TEKNEK 는 모든 종류의 엘라스토머 접촉식 클리닝 롤러에 12 개월 간 품질 보증을 하고 있습니다.

본 보증 기간은 모든 종류의 엘라스토머 롤러를 위한 유지 보수 방법을 소개할 뿐만 아니라 “롤러 닥터 재생” 키트를 공급하고 있습니다.

**ROLLER DOCTOR**



테크와이프를 이용한 엘라스토머 롤러의 간단한 닦기와 “롤러 닥터 패드”로 정기적으로 유지 보수 한다면 기계 수명이 다할 때까지 엘라스토머 롤러의 성능을 유지할 수 있습니다.

어떻게 TEKNEK 이 이렇게 할 수 있을까요? 당사가 제조하는 모든 클리닝 롤러는 클리닝 기술 성능을 테스트하고 있습니다!

세부 사항

엘라스토머 롤러 보증 조건

TEKNEK 은 판매한 각 엘라스토머 롤러의 품질을 보증합니다. 실제 배송일로부터 12 개월간 정상적인 사용 중 재료 및 기술에 결함이 있는 경우, 무상으로 보상하고 있습니다. 본 보증은 변경되고, 손상되고 적절하지 않게 보관되고, 설치하고 관리되거나 오용, 비정상적 작동으로 인한 롤러에는 적용되지 않습니다.

본 보증은 TEKNEK 의 불량품 교체로 한정합니다.

TEKNEK 은 엘라스토머 롤러의 사용 중 또는 소실로 일어나는 부수적인, 간접적인 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

본 보증은 다음 사항에만 유효합니다: -

- TEKNEK 테크와이프는 롤러 클리닝 용도로만 사용합니다
- 롤러는 TEKNEK 유지 보수 절차에 따라 유지 보수합니다
- TEKNEK 접착 롤은 엘라스토머 롤러와 사용합니다

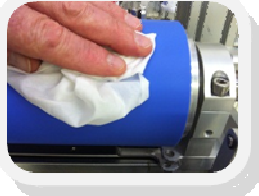
제품 판매 약관은 TEKNEK 웹사이트 [www.teknek.com](http://www.teknek.com) 을 참조하십시오

# TEKNEK 고무 롤러의 유지 보수

타이밍	조치	지침
매일	접착면 제거	<p>약 8 시간 후 접착 롤의 한 면을 제거하십시오.</p> <p>이 시간은 추정 시간으로, 재료의 깨끗한 상태와 제품의 속도로 타이밍을 결정할 수 있습니다.</p>
주간	<p>테크와이프- 부품 번호 MI6700 으로 고무 롤러를 닦으십시오.</p> <p><b>Teknek 롤러에 테크와이프 및 롤러 닥터 이외의 어떤 액체 성분이나 와이프도 사용하지 마십시오!</b></p> <p>롤러를 닦은 후 15 분 동안 기계를 작동하지 마세요</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>전통 롤러</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>울트라클린 롤러</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>나노클린 60 롤러</p> </div>
3 개월마다	<p>모든 고무 롤러는 롤러 닥터 시스템으로 닦으십시오. (웹사이트에서 비디오 보기)</p> <p><a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a></p> <p><b>TEKNEK 롤러에 테크와이프 및 롤러 닥터 이외의 어떤 액체 성분이나 와이프도 사용하지 마십시오!</b></p> <p>롤러를 닦은 후 30 분 동안 기계를 작동하지 마십시오</p>	<p style="text-align: center;"><b>롤러 닥터 키트</b></p> <p style="text-align: center;">패드, 테크와이프, 장갑</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.teknek.com">www.teknek.com</a>- 비디오 보기</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">경고: 롤러 닥터 솔루션을 플라스틱 부품에 접촉하지 않도록 하십시오. 손상이 있을 수 있습니다.</p>

# 클리닝 시 TEKNEK 고무 롤러의 유지 보수:-

## 필름 - 웹

타이밍	조치	지침
각 교대 시간	각 교대 시간마다 접착면 제거	<p>약 여덟시간 후 접착 롤의 한 면을 제거하십시오.</p> <p>참고사항—필름 모서리가 깨끗한 곳에 접착이 잘 될 것입니다. 필름 중심이 깨끗하게 보일지라도 <b>반드시</b> 접착면을 교체해야만 합니다.</p>
매일	<p>테크와이프— 부품 번호 MI6700 으로 고무 롤러를 닦으십시오.</p> <p><b>TEKNEK 롤러에 테크와이프 및 롤러 닥터 이외의 어떤 액체 성분이나 와이프도 사용하지 마십시오!</b></p> <p>롤러를 닦은 후 15 분 동안 기계를 작동하지 마세요</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>전통(기본) 롤러</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>울트라클린 롤러</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>나노클린 60 롤러</p> </div>
<p>매주 롤러 닥터 와이프 부품 번호 MI63966</p>	<p>롤러 닥터 와이프로 고무 롤러를 세게 닦은 후 테크와이프로 닦아주십시오. (웹사이트에서 비디오 보기) <a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a></p> <p><b>TEKNEK 롤러에 테크와이프 및 롤러 닥터 이외의 어떤 액체 성분이나 와이프도 사용하지 마십시오!</b></p> <p>기계는 롤러를 닦은 후 30 분 동안 작동하지 마십시오.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>롤러 닥터 와이프</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>테크와이프</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>롤러 닥터 패드</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Scrub at ends as well as along roller length</p> </div> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">롤러 닥터 와이프가 롤러에서 마르지 않도록 하십시오. 테크와이프를 즉시 롤러를 닦으십시오</p>
매월	롤러 와이프로 주간 클리닝을 하기 전에 롤러 닥터 패드를 사용하십시오	<p>경고: 롤러 닥터 솔루션을 플라스틱 부품에 접촉하지 않도록 하십시오. 손상을 야기할 수 있습니다.</p> <p>패드를 사용해서 닦으십시오.</p>

## 클리닝 시 UTF 고무 롤러의 유지 보수:-

### 시트 필름 (확산 필름, 플라라이저 필름, 프리즘 필름)

타이밍	조치	지침
<p><b>각 교대 근무 시</b></p>	<p>매 시프트마다 접착면 제거 - AREP (에코페이퍼)</p>	<p>약 여덟시간 후 접착 롤의 한 면을 제거하십시오.</p> <p>참고사항—접착 롤이 "깨끗해" 보일지라도 접착면을 <b>반드시</b> 교체해야 합니다.</p>
<p><b>매일</b></p> <p>롤러 닥터 와이프 부품 번호 MI63966</p> <p>테크와이프 부품 번호 MI6700</p>	<p>고무 롤러를 롤러 닥터 와이프로 닦으십시오.</p> <p><b>테크와이프와 롤러 닥터가 아닌 다른 어떤 액체나 물수건으로 TEKNEK 롤러를 닦지 마십시오!</b></p> <p>롤러를 닦은 후 30 분 동안 기계를 작동하지 마십시오.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>기계에서 롤러를 제거하십시오.</p> <p>롤러 닥터 와이프로 닦으십시오.</p> <p>즉시 테크와이프로 닦으십시오.</p> <p><b>기계를 시작하기 전 30분 기다리십시오.</b></p>
<p><b>매월</b></p> <p>롤러 닥터 패드</p> <p>부품 번호 PL63097SP</p>	<p>고무 롤러를 롤러 닥터 패드*로 세게 닦고 나서 테크와이프를 닦아주십시오 (웹사이트에서 동영상 참조)</p> <p><b>테크와이프와 롤러 닥터가 아닌 다른 어떤 액체나 물수건으로 TEKNEK 롤러를 닦지 마십시오!</b></p> <p><a href="http://www.teknek.com/rollerdoc">www.teknek.com/rollerdoc</a></p> <p>롤러를 닦은 후 30 분 동안 기계를 작동하지 마십시오.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>롤러 닥터 패드</p> <p>테크와이프</p> <p>롤러 닥터 와이프가 롤러에서 마르지 않도록 하십시오. 즉시 테크와이프를 닦으십시오.</p> <p>롤러 닥터 패드</p> 

경고: 롤러 닥터를 플라스틱 부품에 접촉하지 않도록 하십시오. 손상이 있을 수 있습니다.